


## Parkovací kamera s DVR záznamníkem

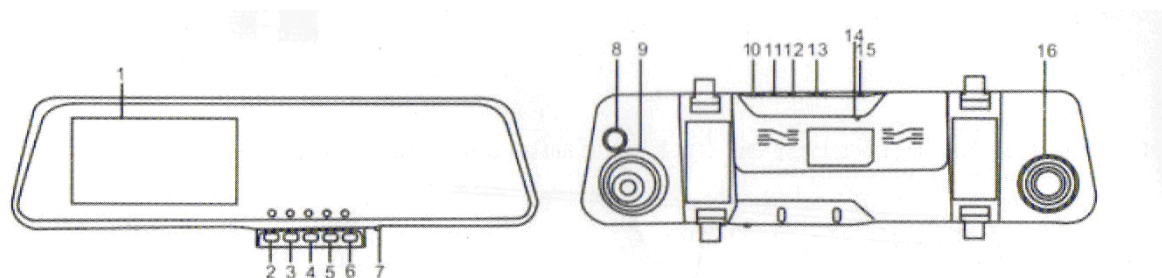

- 1) Displej; 2) Tlačítko UP; 3) Tlačítko DOWN; 4) Tlačítko MENU; 5) Tlačítko MODE;  
6) Tlačítko OK; 7) Ovládání vysunutí klávesnice; 8) Přisvětlovací LED; 9) Přední kamera;  
10) Napájecí konektor; 11) Video vstup; 12) Video výstup; 13) Slot na paměťovou kartu; 14) Tlačítko RESET; 15) Tlačítko POWER; 16) Mikrofon

### Instalace:

- 1) Externí kameru umístěte na vhodné místo dozadu.
- 2) Pomocí přiložených kabelů propojte se zrcátkem
- 3) Zbývající červený vodič připojte na zpátečku, černý na kostru vozidla
- 4) Zrcátko umístěte na stávající a připojte na palubní síť (do zapalovače, nebo „napevno“)

### Funkce tlačítka POWER

- Dlouhým stiskem se zařízení zapne/vypne
- Krátký stisk v pohotovostním režimu zapne/vypne přední přisvětlení

### Funkce tlačítka OK

- Zapne/vypne záznam obrazu
- Zapne/vypne prohlížení videa
- Ve fotorežimu vytvoří a uloží fotografii
- Potvrzení volby v menu

### Funkce tlačítka UP

- Přepínání zobrazení mezi přední a zadní kamerou (přední, zadní, PIP, obrazy vedle sebe). Obraz zadní kamery se na displeji zobrazí jakmile je přítomen signál. Po zařazení zpátečky se automaticky zobrazí obraz zadní kamery na celém displeji.
- Pohyb v menu
- Dlouhý stisk v pohotovostním režimu aktivuje/deaktivuje detekci pohybu

### Funkce tlačítka DOWN

- V režimu záznamu vypíná záznam
- Pohyb v menu

### Funkce tlačítka MENU

- Vstup do hlavního menu zařízení
- Při prohlížení videa stisk zamkne část videa (nebude přehraná)

### Funkce tlačítka MODE

- Přepnutí režimů (záznam, prohlížení, fotoaparát)