



Univerzální imobilizér s klávesnicí Shaldan PIK-01

Úvod

Děkujeme za nákup imobilizéru s klávesnicí. Jde o zařízení umožňující blokovat nastartování vozidla dokud není zadán správný číselný kód.


Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.

Hlavní vlastnosti

- Ovládání malou kompaktní klávesnicí z kabiny vozidla
- Snadná instalace (univerzální koncepce alarmu)
- Bezdrátové imobilizační relé (ukryté např. u zapalování)

Popis instalace:

- 1) Odpojte baterii
- 2) Vyberte vhodné umístění pro imobilizační relé.
- 3) Připojte imobilizační relé takto:

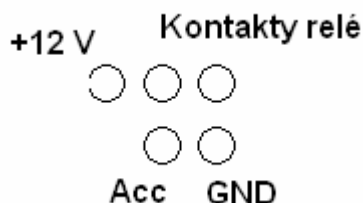

- Červená: +12V
- Růžová: ACC (od spínací skříňky)
- Černá (dole): GND
- Černé (nahore): kontakty vestavěného rozpínacího relé

- 4) Vyberte vhodné umístění pro klávesnici – někde v kabině vozidla, aby byla klávesnice k dispozici
- 5) Klávesnici připojte takto:

- Černá: GND
- Červená: +12V
- Bílá: ACC (od spínací skříňky)
- Žlutá: Dveřní spínač (GND)

Aktivace:

- 1) Automatická aktivace – imobilizér je automaticky aktivovaný cca 30 sekund po vypnutí zapalování
- 2) Manuální aktivace – po vypnutí zapalování stiskněte tlačítko „*“ na dvě sekundy. Klávesnice dvakrát zapípá, pomalu začne blikat modrá LED. Imobilizér je aktivován.



Deaktivace:

- 1) Po otevření dveří bude LED blikat cca 30 sekund červeně.
- 2) Stiskněte „*“ + Kód + „*“. Klávesnice dvakrát zapípá. Pokud během následujících cca 15 sekund zapnete zapalování, systém je deaktivován. Pokud klávesnice zapípá třikrát, byl zadán špatný kód a imobilizér zůstává aktivní.
- 3) Pokud při zadávání kódu (tj. před koncovým stiskem „*“) stisknete omylem špatné tlačítko, vyčkejte cca 4 vteřiny a můžete celý kód zadat znovu.
- 4) V případě, že zadáte třikrát špatný kód, klávesnice je na minutu blokována.

Změna kódu:

- 1) V deaktivovaném režimu zapněte zapalování a stiskněte „****“ + Kód + „****“. Klávesnice dvakrát zapípá, LED bliká rychle a vy můžete zadat nový kód. Kód zadejte ve formátu „*“ + Kód + „*“. Klávesnice dvakrát zapípá. Nový kód je vložen.
- 2) Implicitní, továrně nastavený kód je 1234.